


Виброизоляционные комплекты RVI и RVM




- Представлены в исполнениях:
 - виброизоляционные комплекты RVI — стандартное исполнение* до -40°C , взрывозащищенное исполнение IIB и IIC;
 - виброизоляционные комплекты RVM — морозостойкое исполнение* до -60°C , взрывозащищенное исполнение IIB и IIC.
- Виброопоры предназначены для снижения динамической нагрузки, передаваемой от вентилятора на несущую конструкцию.

* Климатическое исполнение указано по ГОСТ 15150.

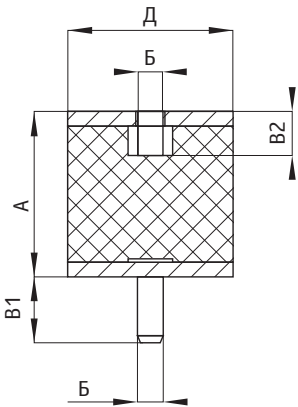


Комплект RVI, RVM	Количество виброизоляторов в комплекте, шт.	Макс. нагрузка, кг		Масса комплекта, кг	Д, мм	А, мм	Б, мм	В1, мм	В2, мм
		На одну опору	На комплект						
1	4	16	64	0,2	20	25	M6	17	5
2	4	35	140	0,32	30	30	M8	22	6
3	6	35	210	0,45	40	40	M8	28	6
4	4	65	260	0,4	50	50	M10	28	8
5	6	65	390	0,6	40	40	M8	28	6
6	4	100	400	1,04	50	50	M10	28	8
7	6	100	600	1,56	50	50	M10	28	8
8	4	250	1000	1,12	60	50	M10	28	8
9	5	250	1250	1,4	60	50	M10	28	8
10	4	400	1600	2,18	75	50	M12	22	11
11	6	400	2400	3,28	75	50	M12	22	11
12	6	250	1500	1,68	60	50	M10	28	8
13	5	400	2000	2,73	75	50	M12	22	11

Возможные схемы монтажа вентилятора KLR с использованием комплекта RVI и RVM

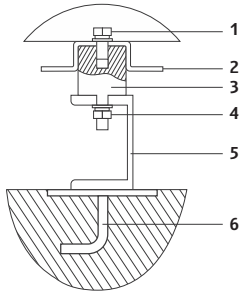

На улице
и в помещении

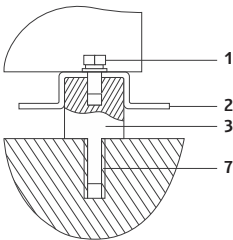

В помещении
на бетонный пол

- Болт с пружинной шайбой
- Опорная балка вентилятора
- Виброопора
- Болт с пружинной шайбой
- Опорная рама, изготовленная по месту (швеллер)
- Пластина закладная
- Анкер забивной

Необходимые для монтажа метизы (болты, гайки, шайбы, анкеры) в комплект поставки не входят.